








AUFBAUANLEITUNG

A  4x	B  4x	C  1x	D  2x	E  1x	F  8x	G  8x
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schritt 1: Bereiten Sie die Montage vor, indem Sie das Verpackungsmaterial entfernen das Gestell auf den Boden legen.





Schritt 2: Stecken Sie die Richtigen Teile, wie in der Abbildung gezeigt, ineinander. Sorgen Sie dafür, dass die Schraublöcher mit denen auf dem Gestell übereinkommen. Sie können jetzt 2 Schrauben (D) mit dem Inbusschlüssel (E) halb festschrauben.

Schritt 3: Schrauben Sie die 8 Schrauben (F) zusammen mit den Unterlegscheiben (G) fest. Jetzt können Sie die Schrauben aus Schritt 2 festziehen.

Schritt 4: Legen Sie das Gestell auf die Unterseite der Sitzfläche, sodass die Schraublöcher auf der Sitzfläche mit denen auf dem Gestell übereinkommen. Schrauben Sie das Ganze mit den Schrauben (A) zusammen mit den Unterlegscheiben (B) fest. Hierfür können Sie den Inbusschlüssel (C) verwenden.

Schritt 5: Stellen Sie den Stuhl in eine normale Position. Die Montage ist hiermit abgeschlossen. Viel Freude mit dem neuen Barhocker!

STEP 1

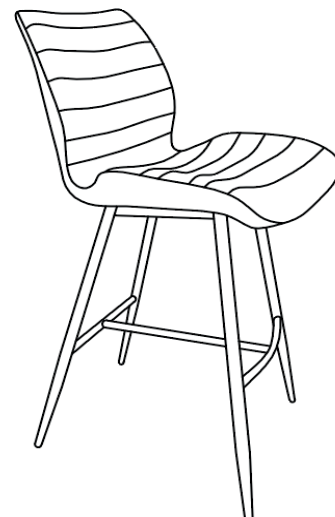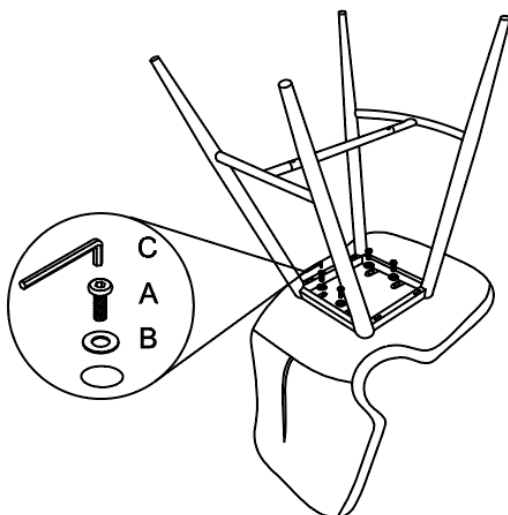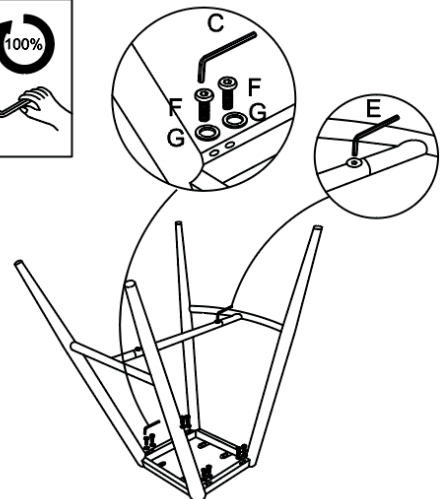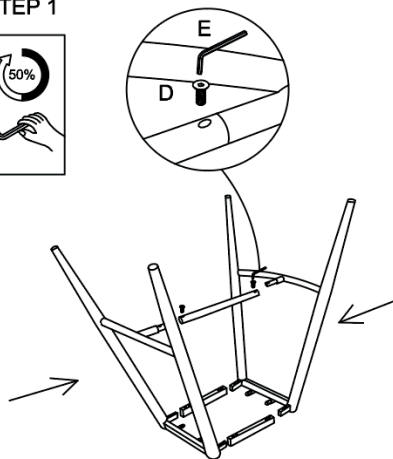

BRONX 71[★]