


AUFBAUANLEITUNG

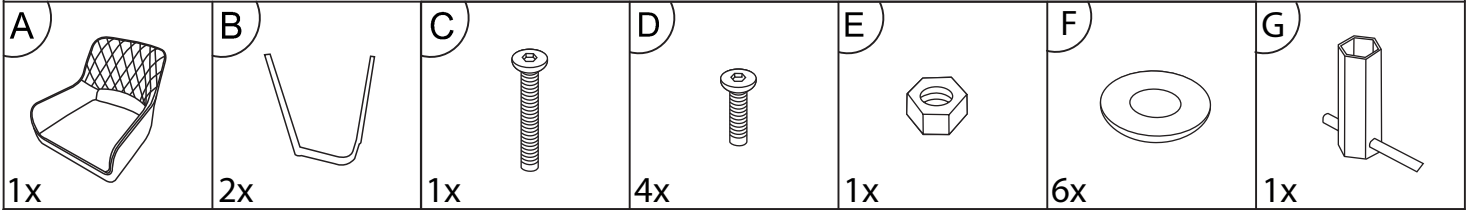





Schritt 1: Bereiten Sie die Montage vor, indem Sie das Verpackungsmaterial entfernen. Nennen Sie die beiden Gestelle (B) und stellen Sie diese so hin, wie es in Abbildung 1 gezeigt wird.

Schritt 2: Schrauben Sie die große Schraube (C) zusammen mit der Unterlegscheibe (F) mit dem Inbusschlüssel (H) fest.

Schritt 3: Schrauben Sie jetzt an der anderen Seite die Mutter (E) gemeinsam mit der Unterlegscheibe (F) fest. Hierfür können Sie Teil G verwenden.

Schritt 4: Die Sitzfläche umdrehen. Legen Sie das Gestell auf die Sitzfläche, sodass die Schraublöcher auf der Sitzfläche mit denen auf dem Gestell übereinkommen.

Schritt 5: Schrauben Sie die kleinen Schrauben (D) zusammen mit den Unterlegscheiben (F) fest. Sie können diese Schrauben mit Teil (H) festschrauben. Stellen Sie den Stuhl in seine normale Position. Der Stuhl kann jetzt benutzt werden.

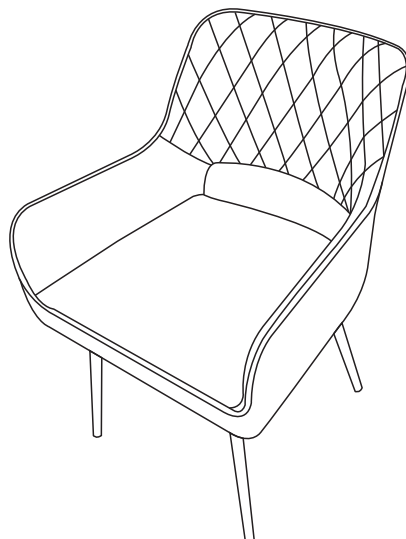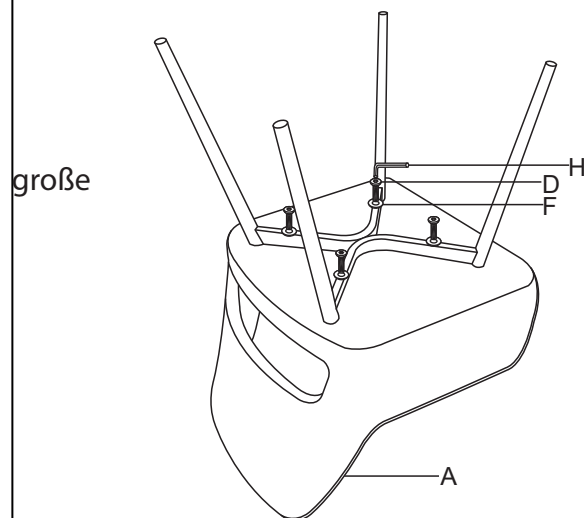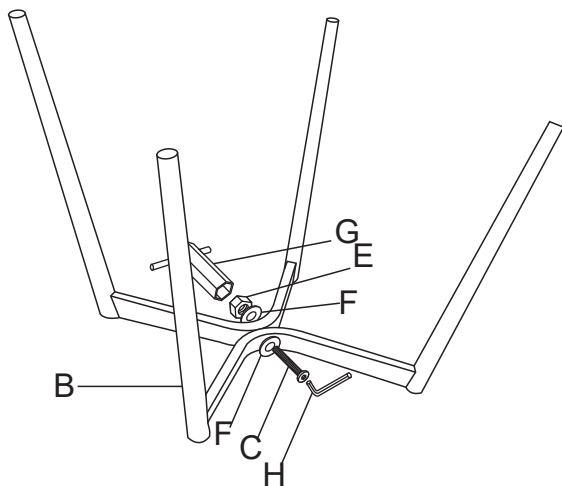

BRONX 71[®] ★