




# AUFBAUANLEITUNG

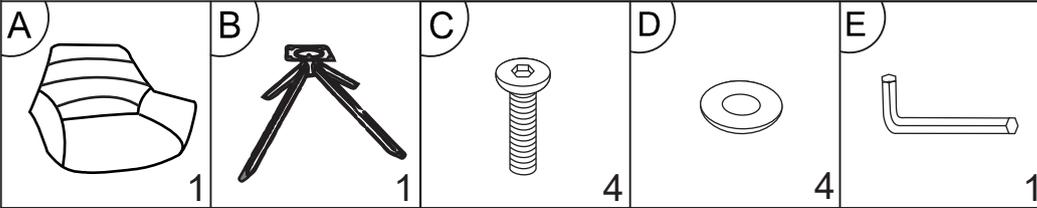

**Schritt 1:** Bereiten Sie die Montage vor, indem Sie das Verpackungsmaterial entfernen und die Sitzfläche umdrehen.

**Schritt 2:** Legen Sie das Gestell auf die Unterseite der Sitzfläche, sodass die Schraublöcher auf der Sitzfläche mit denen auf dem Gestell übereinkommen.

**Schritt 3:** Legen Sie die Unterlegscheiben (E) auf die Schraublöcher und drehen Sie die Schrauben (A) mit dem Inbus (D) ein. Damit ist die Montage abgeschlossen.

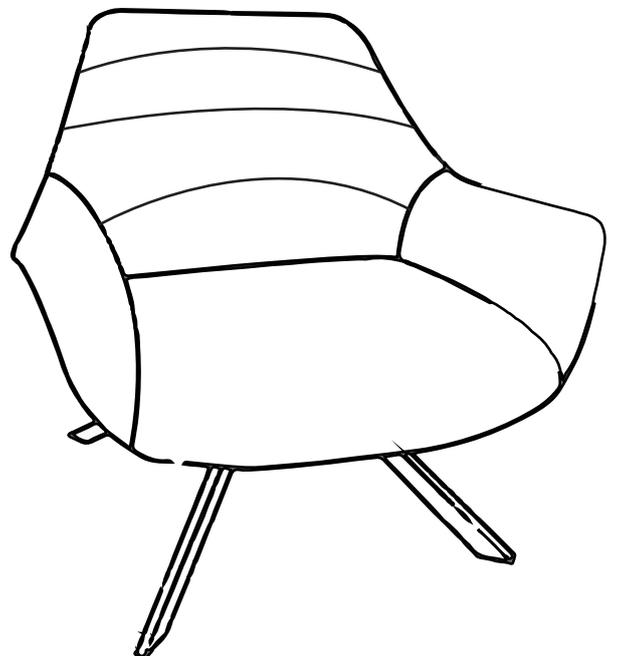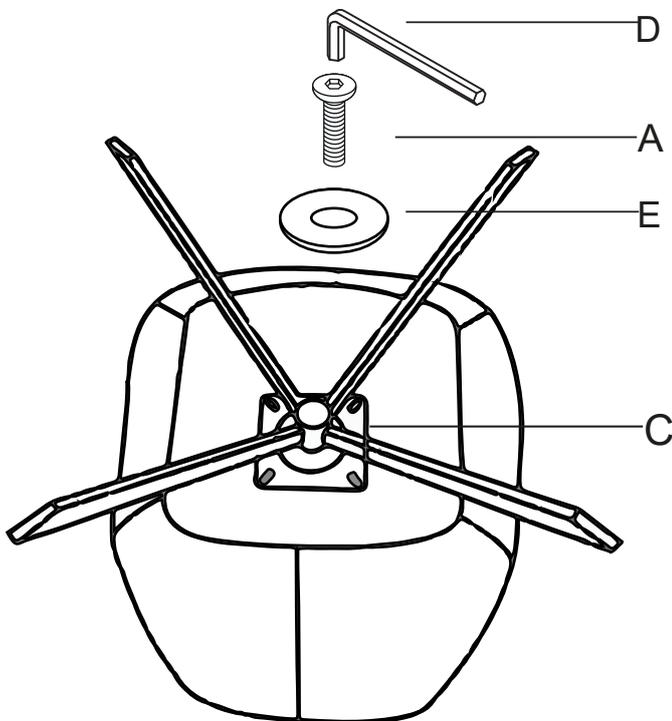

BRONX 71<sup>®</sup>