




AUFBAUANLEITUNG

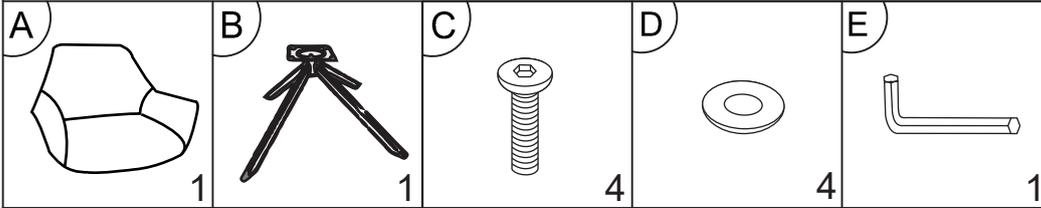

Schritt 1: Bereiten Sie die Montage vor, indem Sie das Verpackungsmaterial entfernen und die Sitzfläche umdrehen.

Schritt 2: Legen Sie das Gestell auf die Unterseite der Sitzfläche, sodass die Schraublöcher auf der Sitzfläche mit denen auf dem Gestell übereinkommen.

Schritt 3: Legen Sie die Unterlegscheiben (E) auf die Schraublöcher und drehen Sie die Schrauben (A) mit dem Inbus (D) ein. Damit ist die Montage abgeschlossen.

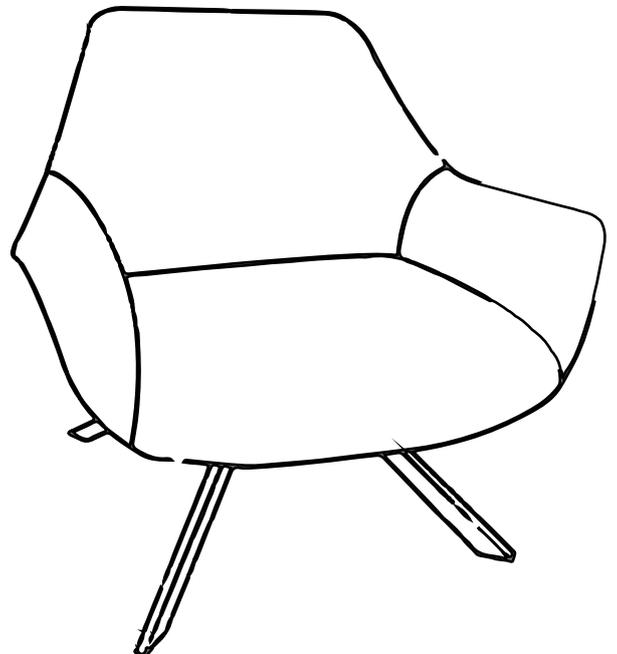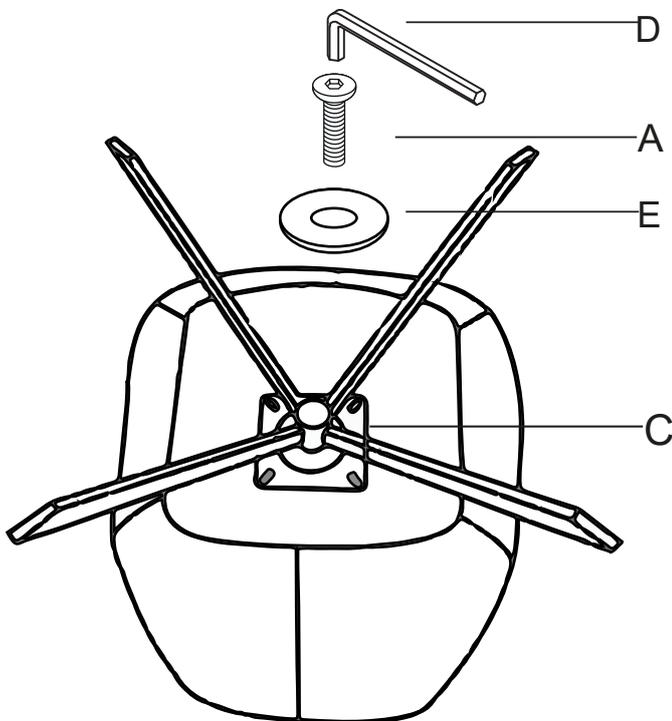

BRONX 71[®]